



**Branka k síti 105 cm**  
Art. Nr. 8453, 8454

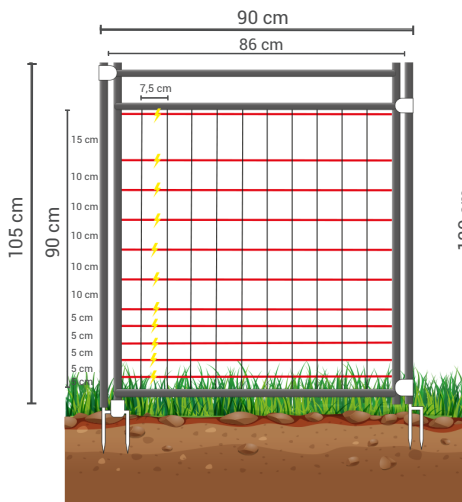


**Branka k síti 120 cm**  
Art. Nr. 8455

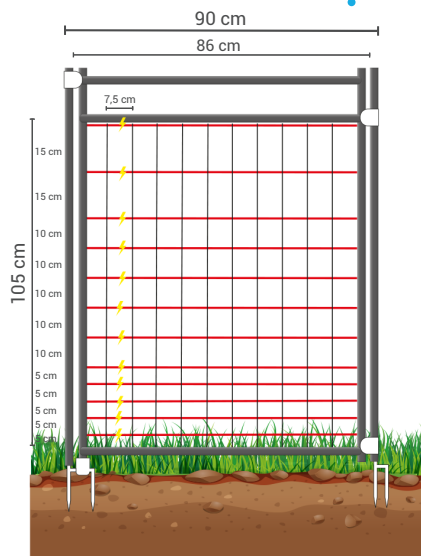

**Branka k síti - elektrifikovaná**  
Art. Nr. 8453, 8455, 8454

Návod k montáži elektrifikovatelné branky pro sítě na drůbež a ovce.

Assembly instruction electrifiable gate for poultry and sheep nettings.

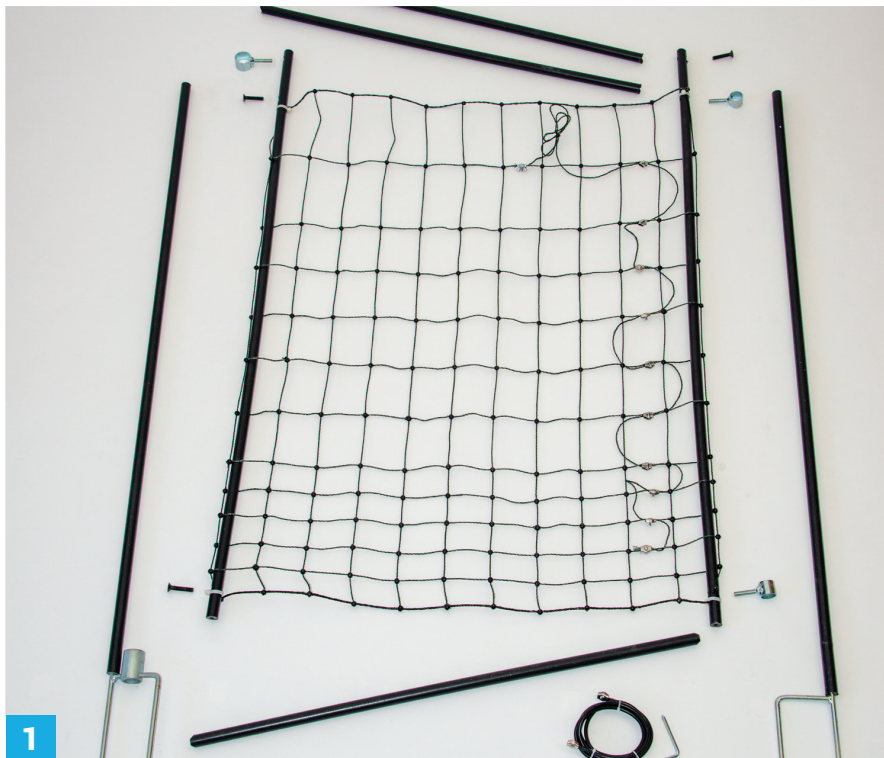


**1**  
Přehled položek/rozmístění jednotlivých dílů  
Overview of delivery/position of parts




**2**  
Navlékání příčky  
Threading the crossbar




**3**  
Upevnění příčky pomocí závěsného dílu  
Fastening the crossbar with hinge part

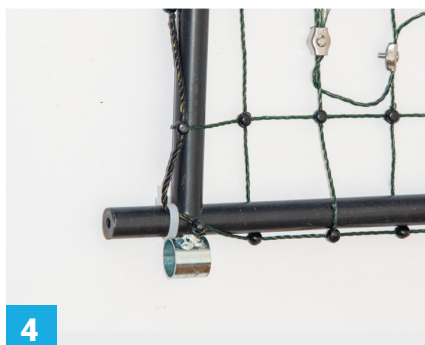

**4**  
Správné umístění závěsné části  
Correctly positioned hinge part

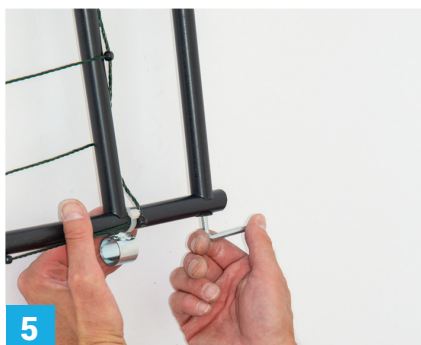

**5**  
Upevnění příčky pomocí šroubu  
Fastening the crossbar with a screw

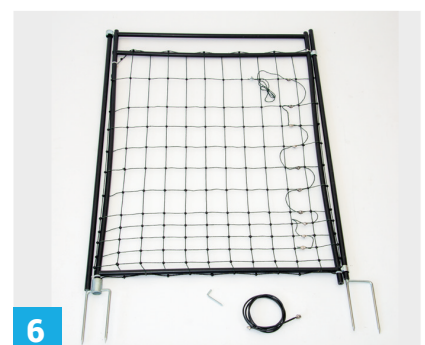

**6**  
Náhled kompletně sestavené branky  
Overview of fully assembled gate






**7**  
Nastavení branky v terénu  
Setting up the gate in the field



**8**  
Zatlačení sloupku branky do země,  
kolem které se branka otáčí  
Pushing the gate post into the  
ground around which the gate pivots



**9**  
Zaháknutí branky do sloupku  
Hooking the gate into the gate post

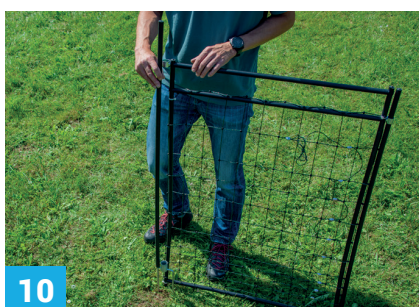

**10**  
Umístění zarážky  
Positioning of the stop post



**11**  
Umístěte koncový/začáteční sloupek  
sítě k brance a spojte sloupky  
Place the end/beginning post of the net  
against the gate and connect the posts



**12**  
Připevněte svorku pro připojení sítě  
mimo průchozí prostor  
Attach the net connection clamp  
outside the passage area




**13**  
Připojení elektrifikovaného křížového  
propojení k síti na sloupku branky /  
otočném bodě.  
Connecting the electrified cross-connection  
in the gate to the net at the  
gate post/swivel point




**14**  
Připojení podzemního kabelu k sítím  
vlevo a vpravo od branky  
Connecting the underground cable to  
the nets on the left and right of the  
gate



**15**  
Zakopání podzemního kabelu.  
Pozor: Uložte podzemní kabel do  
ochranné trubky.  
Burying the underground cable.  
**Attention:** Lay the underground cable  
in a protective tube

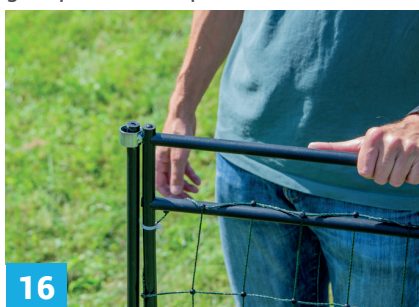

**16**  
Branku otevřete tak, že ji mírně  
nadvzvednete přibližně o 5 cm.  
Open the gate by lifting it slightly by  
approx. 5 cm

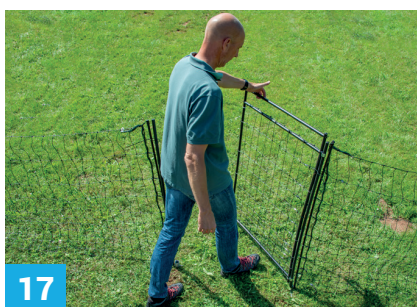

**17**  
Otevřete a zavřete branku na horní  
izolované příčce  
Open and close the gate at the upper  
insulated crossbar



**18**  
Hotová branka  
Finished gate